




| Электрические параметры | NVK24A-SZ-TPC | NVKC24A-SZ-TPC |
|--|---|----------------|
| Напряжение питания | 24 В ~, 50/60 Гц ; 24 В= | |
| Диапазон напряжения питания | 19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В= | |
| Расчетная мощность | 6 ВА | 9 ВА |
| Потребляемая мощность: | | |
| — при движении | 2,5 Вт | 4,5 Вт |
| — при удержании | 1,5 Вт | 1,5 Вт |
| Электрическое подключение | Клеммная колодка (контакты 4 мм ²) и кабель: 1 м , 4 x 0,75 мм ² | |
| Параллельное подключение | Возможно | |
| Функциональные данные | | |
| Действующее усилие | 1000 Н | |
| Управляющий сигнал Y | 0...10 В= (при вход. сопротивлении 100 кОм) | |
| Рабочий диапазон | | |
| -NVK24A-SZ-TPC | 0,5...10 В= | |
| -NVK24A-SR-TPC | 2...10 В= | |
| Сигнал обратной связи U | | |
| -NVK24A-SZ-TPC | 0,5...10 В= при макс 0,5 мА | |
| -NVK24A-SR-TPC | 2...10 В= при макс 0,5 мА | |
| Установка точки срабатывания охранной функции | 0...100 % хода штока , настраивается поворотным регулятором POP | |
| Точность позиционирования | ± 5% | |
| Ручное управление | Шестигранным ключом при нажатой кнопке | |
| Ход штока | 20 мм | |
| Время хода штока | 150 с / 20 мм | 35 с / 15 мм |
| Время срабатывания охранной функции (конденсатора) | 35 с / 20 мм | |
| Уровень шума двигателя | 55 дБ (A) | |
| Уровень шума срабатывания охранной функции | 60 дБ (A) | |
| Индикация положения | Механический указатель 5...20 мм штока | |
| Безопасность | | |
| Класс защиты | III (для низких напряжений) | |
| Электромагнитная совместимость | CE в соответствии с 2004/108/EC | |
| Степень защиты корпуса | IP54 | |
| Номинальный импульс напряжения | 0,8 кВ | |
| Температура эксплуатации | 0...+50° C | |
| Температура хранения | -40...+80° C | |
| Окружающая влажность | 95% отн., без конденсации | |
| Техническое обслуживание | Не требуется | |
| Вес | 1,610 кг | |

Индикация и управление

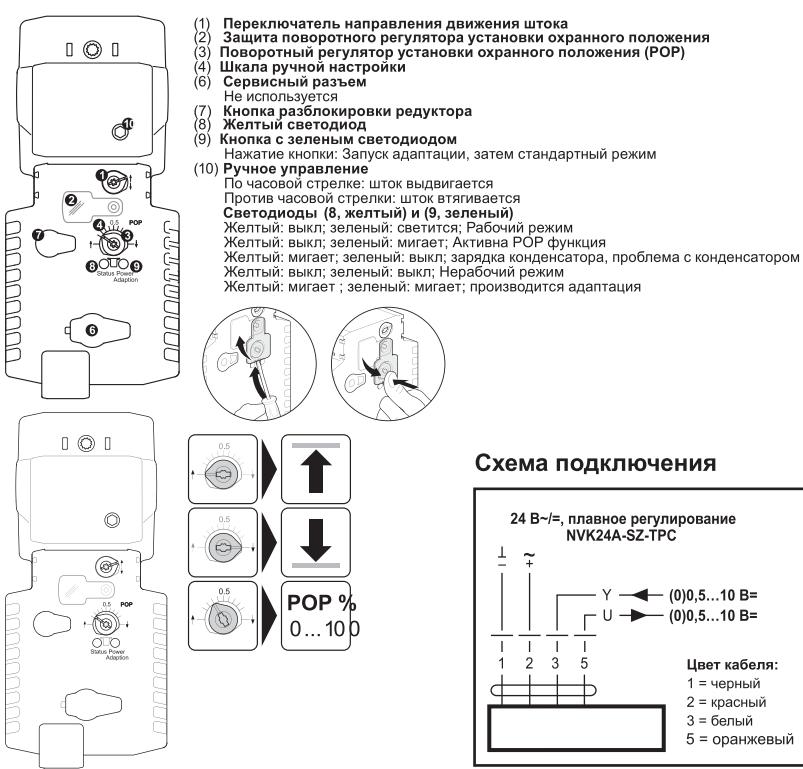

Продукция сертифицирована в Украине

- Усилие 1000 Н
- Напряжение питания 24 В~/=
- Управление: Аналоговое NVK24A-SZ-TPC (0) 0,5...10 В=
- Ход штока 20 мм
- С конденсаторным возвратом
- Расчетный срок службы конденсатора 15 лет

Применение

Управление седельными клапанами.

Принцип работы

Электропривод управляет стандартным сигналом 0...10 В= и перемещает шток клапана в положение, соответствующее управляющему сигналом. Одновременно с этим заряжается встроенный конденсатор. При отключении питания шток перемещается в предустановленное охранное положение (**POP - power-off-position**, настраивается в диапазоне 0...100%) за счет запасенной в конденсаторе энергии.

Время предварительной зарядки

Электроприводу с конденсаторным возвратом требуется определенное время для зарядки конденсатора. Для того, чтобы при отключении питания привод передвинул шток клапана из текущего положения в предустановленное охранное положение. Время предварительной зарядки зависит от продолжительности нахождения привода без питания.

Условия поставки (конденсатор)

Электропривод поставляется с завода-изготовителя в полностью разряженном состоянии. Время зарядки конденсатора до номинального уровня составляет 20 с.

Особенности изделия

- Простой монтаж. Привод легко крепится к шейке клапана с помощью специального хомута. Шток клапана автоматически соединяется со штоком привода. Привод может быть закреплен на шейке клапана в любом положении.
- Функциональная надежность. Привод защищен от короткого замыкания и от переполюсовки питания.
- Ручное управление: с помощью 5 мм шестигранного ключа при нажатой кнопке на корпусе привода. При подаче питания шток привода вернется на место, соответствующее управляемому сигналу.

Индикация положения

Шток привода показывает положение клапана механическим индикатором на установочной скобе.

Электрические аксессуары

Вспомогательные преключатели S2A-H

Расчет необходимого времени заряда



Габаритные размеры

